
E-MANUAL

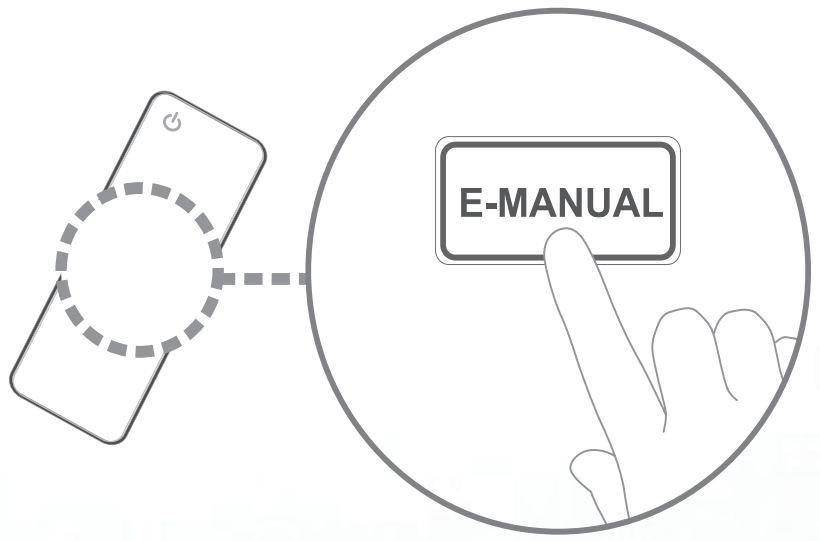

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model __________ Serial No.____________

Conținut

Setarea canalelor

Caracteristici de bază

Funcții legate de preferințe

Caracteristici avansate

Alte informații

❑ Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor)

Afişajul arată canalul curent şi starea anumitor setări audio-video.

Ghidul Acum & Următor prezintă informații despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcție de ora de difuzare.

Atunci când apăsați butonul **INFO**, un baner cu informații despre canale va apărea în partea de sus a ecranului. Iar apoi apăsați butonul **ENTER**⏎, pentru a putea vedea detalii ale programului.

- Derulați cu butoanele ◄, ► pentru a vizualiza informații despre un anumit program în timp ce urmăriți canalul curent.
- Derulați cu butoanele ▲, ▼ pentru a vizualiza informații despre alte canale.

❑ Memorarea canalelor

■ Antenă

MENU → **Se difuzează** → **Antenă** → ENTER

Înainte ca televizorul să poată începe să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificați tipul sursei de semnal care este conectată la televizor.

Reglaj automat

(în funcție de țară)

MENU → Se difuzează → Reglaj automat → **ENTER**

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat, este afişată fereastra de introducere a codului PIN.

- **Reglaj automat**

  Antenă (Antenă / Cablu): Selectați sursa de semnal pentru a fi memorată.

  Atunci când selectați **Antenă**, acesta caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria televizorului.

  Tip canal (Digital & Analogic / Digital / Analog): Selectați sursa canalului de memorat.

Dacă selectaţi Cablu → Digital & Analogic, Digital sau Analog

– **Selectare operator** (în funcţie de ţară): Selectează furnizorul de servicii prin cablu.

– **Mod de căutare**: Caută toate canalele cu posturi active de emisie şi le stochează în memoria televizorului.

  ✎ Dacă selectaţi **Rapid**, puteţi configura manual opţiunile **Reţea**, **ID de reţea**, **Frecvenţă**, **Modulaţie** şi **Rată simboluri** apăsând butonul de pe telecomandă.

– **Reţea**: Selectează modul de setare pentru **ID de reţea** dintre **Automat** şi **Manuală**.

  - **ID de reţea**: Când **Reţea** este setată la **Manuală**, puteţi configura **ID de reţea** utilizând butoanele numerice.

- **Frecvenţă**: Afişează frecvenţa pentru canal (diferă în fiecare ţară).
- **Modulaţie**: Afişează valorile de modulaţie disponibile.
- **Rată simboluri**: Afişează ratele de simboluri disponibile.

- **Opţiune de căutare cablu**

  (în funcţie de ţară şi doar pentru canalele de cablu)

  Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor, pentru căutarea unei reţele prin cablu.

  Frecvenţă start / Frecvenţă oprire.: Setaţi frecvenţa iniţială sau de oprire (diferă în fiecare ţară).

  Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.

  Modulaţie: Afişează valorile de modulaţie disponibile.

❑ Utilizarea meniului Canal

MENU → Se difuzează → Listă de canale → ENTER

■ Listă de canale

Listă de canale conține canalele pe care le afişează televizorul dvs. atunci când apăsați butonul pentru canale. Puteți vizualiza informații despre canal, Toate, TV, Radio, Date/Altele, Analog sau Favorite 1-5.

Apăsați butonul ► (Mod) pentru a schimba modul pentru canale sau apăsați butonul ◄ (Sortare) pentru a modifica ordinea canalelor în conformitate cu numărul canalului sau cu numele de pe listă.

La apăsarea butonului **CH LIST** de pe telecomandă, va fi afişat imediat ecranul Listă de canale.

Sortarea canalelor

- **Număr / Nume**: Aranjează ordinea canalelor în conformitate cu numărul canalului sau cu numele de pe listă.

Modul pentru canale

- **Antenă / Cablu**: Comută la **Antenă** sau la **Cablu**.
- **Editare pref.**: Setaţi canalele pe care le vizionaţi frecvent ca preferate.
  - Pentru informaţii detaliate despre utilizarea **Editare pref.**, consultaţi „**Editare pref.**”.
- **Favorite 1-5**: Afişează toate canalele preferate, aranjate în grupuri de câte maxim cinci canale. Fiecare grup are un ecran separat.
  - Televizorul afişează **Favorite 1-5** numai dacă aţi adăugat canale preferate utilizând **Editare pref.**.

- **Toate**: Afişează toate canalele disponibile momentan.
- **TV**: Afişează toate canalele TV disponibile momentan.
- **Radio**: Afişează toate canalele radio disponibile momentan.
- **Date/Altele**: Afişează toate canalele MHP disponibile momentan sau celelalte canale.
- **Analog**: Afişează toate canalele analogice disponibile momentan.

Ghid

MENU → Se difuzează → Ghid → ENTER

Informațiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de televiziune. Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteți specifica dinainte programele pe care doriți să le urmăriți, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcție de starea canalului respectiv.

- A Roşu (**Navigare rapidă**): Vizionarea rapidă a programelor de pe listă utilizând butoanele ▲/▼/◄/►.
- B Verde (**Categorie canal**): Selectați tipul de canale pe care doriți să le afişați.
- C Galben (**Manager programare**): Comută la programele rezervate din **Manager programare**.

Manager programare

MENU → Se difuzează → Manager programare → ENTER

Puteţi seta un canal pentru afişare automată la ora la care doriţi. În plus, puteţi viziona, modifica sau şterge un canal pe care l-aţi rezervat pentru vizionare.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie mai întâi să setaţi ora curentă utilizând funcţia Ora → Oră din meniul Sistem.

1. Apăsaţi Program pe ecranul Manager programare. Apare meniul Vizionare cu programare.
2. Apăsaţi butoanele ▲/▼/◄/► pentru a seta fiecare meniu de opţiuni.
   - Antenă: Selectaţi semnalul de transmisie dorit.
   - Canal: Selectaţi canalul dorit.

- **Repetare**: Selectați **O dată**, **Manuală**, **Sâm~Dum**, **Lu~Vi** sau **Zilnic** pentru a seta conform preferințelor. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua dorită.

  NOTE Marcajul (✓) indică ziua pe care ați selectat-o.

- **Dată**: Puteți seta data dorită.

  NOTE Opțiunea este disponibilă când selectați **O dată** pentru **Repetare**.

- **Moment pornire**: Puteți seta ora de începere dorită.

NOTE Dacă doriți să editați sau să anulați un program rezervat, selectați programul rezervat din **Manager programare**. Apoi apăsați butonul **ENTER** și selectați **Editare** sau **Ştergere**.

Editare canal

MENU → Se difuzează → Editare canal → **ENTER**

Puteți edita sau şterge canale.

1. Accesați ecranul Editare canal.
2. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta canalul dorit, apoi apăsați butonul **ENTER**. Marcajul (✓) arată canalul pe care l-ați selectat.
   - Puteți selecta mai multe canale.
   - Apăsați din nou **ENTER** pentru a deselecta canalul.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu **Editare canal**.

- **A** Roşu (**Schimbare număr**): Modifică ordinea canalelor din lista de canale.
- **B** Verde (**Blocare / Debloc.**): Puteţi bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat şi vizionat. / Deblocaţi canalul pe care l-aţi blocat.
  - Această funcţie este disponibilă numai dacă funcţia **Blocare canale** este setată la **Activat**.
  - Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Schimbaţi codul PIN utilizând opţiunea **Schimbare PIN**.
- **C** Galben (**Ştergere**): Şterge un canal din lista de canale.

- D Albastru (**Select. globală / Deselectare toate**): Selectează sau deselectează toate canalele imediat.
- 0~9 (**Accesare**): Accesează direct canalul prin apăsarea numerelor (0~9).
- (**Pagină**): Deplasaţi-vă la pagina anterioară sau următoare.
- (**Efectuat**): Finalizează modificarea ordinii canalelor.
- (**Instrum.**): Afişează meniul de opţiuni. Elementele meniului de opţiuni care apar pot diferi în funcţie de starea şi de tipul canalului.
  - **Sortare** (numai pentru canale digitale): Modifică lista ordonată după numerele sau numele canalelor.
  - **Antenă**: Selectaţi semnalul de transmisie dorit.

- **Categorie**: Schimbaţi modul pentru canale la **Toate**, **TV**, **Radio**, **Date/ Altele**, **Analog**, **Vizualizate recent**, **Cele mai vizualizate**. Este afişat modul pentru canale selectat.
- **Editare pref.**: Accesaţi direct ecranul **Editare pref.**.
- **Redenumire canal** (numai pentru canalele analogice): Atribuiţi un nume de maxim cinci caractere unui canal. De exemplu, Masă, Golf etc. În acest mod, puteţi găsi şi selecta canalul mai uşor.
- **Informaţii despre canal**: Sunt afişate detalii privind canalul selectat.
- **Informaţii**: Sunt afişate detalii privind programul selectat.

Editare pref. TOOLS

MENU → **Se difuzează** → **Editare pref.** → ENTER

Puteţi adăuga, edita sau şterge canale preferate.

1. Accesaţi ecranul **Editare pref.**.
2. Apăsaţi butoanele ▲/▼ pentru a selecta canalul dorit şi apoi apăsaţi butonul **ENTER**.
3. Alegeţi o listă preferată specifică din **Favorite 1-5** utilizând butonul B (**Schimb. Fav.**), iar apoi apăsaţi butonul C (**Adăugare**). Canalul selectat s-a adăugat la **Favorite 1-5**.

   Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe dintre grupurile preferate **Favorite 1-5**.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu **Editare pref.**.

- **A** Roşu (**Categorie / Schimb. ordine**)
  - **Categorie**: Se schimbă modul pentru canale la **Toate**, **TV**, **Radio**, **Analog**, **Date/Altele**, **Vizualizate recent**, **Cele mai vizualizate**. Este afişat modul pentru canale selectat.
  - **Schimb. ordine**: Modifică ordinea canalelor preferate.
  - (**Efectuat**): Finalizează modificarea ordinii canalelor.
- **B** Verde (**Schimb. Fav.**): Schimbă lista preferată din **Favorite 1-5**.
- **C** Galben (**Adăugare / Ştergere**)
  - **Adăugare**: Adaugă canalele selectate la **Favorite 1-5**.
  - **Ştergere**: Şterge canalul preferat din **Favorite 1-5**.
- **D** Albastru (**Select. globală / Deselectare toate**): Selectează sau deselectează toate canalele imediat.

- 0~9 (**Accesare**): Accesează direct canalul prin apăsarea numerelor (0~9).
- ⌃⌄ (**Pagină**): Deplasaţi-vă la pagina anterioară sau următoare.
- (**Instrum.**): Afişează meniul de opţiuni. Elementele meniului de opţiuni care apar pot diferi în funcţie de starea şi de tipul canalului.
  - **Copiere în Favorite**: Editaţi canalul preferat selectat din **Favorite 1-5**. Puteţi adăuga sau şterge din lista preferată.
  - **Redenumire Favorite**: Atribuiţi numele de canal preferat.
  - **Antenă**: Selectaţi semnalul de transmisie dorit.
  - **Editare canal**: Accesaţi direct ecranul **Editare canal**.
  - **Informaţii**: Sunt afişate detalii privind programul selectat.

❑ Blocarea programelor

■ Blocare clas. progr.

(în funcție de țară)

MENU → **Se difuzează** → **Blocare clas. progr.** → **ENTER**

Împiedicați accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de 4 cifre definit de utilizator. Când canalul selectat este blocat, este afişat simbolul „🔒”.

Elementele funcției **Blocare clas. progr.** diferă în funcție de țară.

Blocare canale

MENU → **Se difuzează** → **Blocare canale** → **ENTER**

Blocați canalele din meniul Canal pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate.

Opțiune disponibilă numai când **Sursă** este setată la **TV**.

❑ Alte caracteristici

■ Setări canal

MENU → Se difuzează → Setări canal → ENTER

- Țară (zonă)

  (în funcție de țară)

  Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

  Canal digital: Schimbați țara pentru canalele digitale.

  Canal analogic: Schimbați țara pentru canalele analogice.

- **Reglaj manual**

  Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului.

  Dacă un canal este blocat, este afişată fereastra de introducere a codului PIN.

  În funcție de sursa canalului, opțiunea **Reglaj manual** poate fi acceptată.

  - **Reglaj canal digital**: Caută un canal digital în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului. Apăsați butonul **Nou** pentru a căuta canale digitale. Când ați terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

    – Când se selectează **Antenă** → **Antenă**: **Canal**, **Frecvență**, **Lățime de bandă**

    – Când se selectează **Antenă** → **Cablu**: **Frecvență**, **Modulație**, **Rată simboluri**

- **Reglaj canal analog**: Caută un canal analogic. Apăsaţi butonul **Nou** pentru a căuta canale prin reglarea opţiunilor **Program**, **Sistem color**, **Sistem sunet**, **Canal**, **Căutare**.

  Modul pentru canale

  – **P** (modul pentru programe): Când aţi finalizat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziţie de la P0 la P99. În acest mod, puteţi selecta un canal prin introducerea numărului de poziţie.

  – **C** (modul canal antenă) / **S** (modul canal de cablu): Aceste două moduri vă permit să selectaţi un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

- **Acord fin**

  (numai pentru canalele analogice)

  Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul în mod manual.

  - Canalele reglate fin sunt marcate cu un asterisc „*”.
  - Pentru a reseta acordul fin, selectaţi **Resetare**.

- **Transf. listă canale**

  (în funcţie de ţară)

  Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectaţi un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcţie.

  - Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.
  - Sistemele de fişiere acceptate sunt FAT şi exFAT.

- **Ştergere profil operator CAM**: Selectează operatorul CAM pentru a şterge.

Subtitrare TOOLS

MENU → Se difuzează → Subtitrare → ENTER

Utilizați acest meniu pentru a seta modul **Subtitrare**.

- **Subtitrare**: Activează sau dezactivează subtitrările.
- **Mod subtitrare**: Setează modul pentru subtitrare.
- **Limbă subtitrare**: Setează limba pentru subtitrare.
  - Dacă programul pe care-l urmăriți nu acceptă funcția **Deficiențe auz**, opțiunea **Normal** se activează automat chiar dacă este selectat modul **Deficiențe auz**.
  - Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
- **Lb. princ. subtitr.**: Setează subtitrarea primară.
- **Lb. sec. subtitr.**: Setează subtitrarea secundară.

Opțiuni audio

(numai pentru canalele digitale)

MENU → **Se difuzează** → **Opțiuni audio** → **ENTER**

- **Limbă audio** TOOLS

  Modifică valorile prestabilite pentru limba audio.

  Lb. princ. audio / Lb. sec. audio: Puteți seta modul audio principal sau secundar.

  Limba disponibilă poate fi diferită, în funcție de transmisie.

- **Format audio**

  Când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenţei de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.

  Opţiunea **Format audio** poate fi diferită, în funcţie de transmisie. Sunetul Dolby digital pe 5.1 canale este suportat numai în cazul conectării unui difuzor extern prin cablu optic.

- **Descriere audio** (nu este disponibilă în toate ţările)

  Această funcţie gestionează emisia audio pentru DA (Descriere Audio), care este trimisă împreună cu Sunetul principal de către emitent.

  Descriere audio: Activează sau dezactivează funcţia pentru descrierea audio.

  Volum: Reglează volumul descrierii audio.

Limbă teletext

(în funcție de țară)

MENU → **Se difuzează** → **Limbă teletext** → ENTER

- **Limbă teletext**
  - Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
- **Lb. princ. teletext / Lb. sec. teletext**
  - **Lb. princ. teletext** şi **Lb. sec. teletext** pot să nu fie acceptate în unele locații.

Text digital

(doar pentru Marea Britanie)

MENU → Se difuzează → Text digital → **ENTER**

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături la date, precum imaginile, serviciile pentru caractere, animația, fişierele grafice şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerț electronic), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale şi jocuri în rețea.

Interfață comună

MENU → **Se difuzează** → **Interfață comună** → ENTER

- **Meniu CI**: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectați meniul CI pe baza meniului cardului PC.
- **Transcodificare video CAM**: Puteți configura setarea astfel încât să transcodifice codecul video de la CAM în mod automat. Setați această opțiune la **Dezactivat** dacă nu doriți să o utilizați.
  - Trebuie să utilizați un modul CAM care accept transcodificarea codecului video.

- **Informaţii aplicaţie**: Vizualizarea informaţiilor din modulul CAM inserat în slotul CI şi din placa “CI sau CI+” inserată în modulul CAM. Puteţi instala modulul CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

  1. Achiziţionaţi modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
  2. Introduceţi placa “CI sau CI+” în modulul CAM în direcţia indicată de săgeată, până când se fixează.
  3. Inseraţi modulul CAM cu placa “CI sau CI+” în slotul obişnuit de interfaţă, în direcţia indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniată paralel cu slotul.
  4. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal deteriorat.

❑ Modificarea modului presetat pentru imagine

■ Mod imagine TOOLS

MENU → **Imagine** → **Mod imagine** → ENTER

Selectați tipul de imagine preferat.

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru **Divertisment** şi **Standard**.

- **Dinamic**: Adecvat în încăperi luminoase.
- **Standard**: Utilizat într-un mediu normal.
- **Natural** pentru televizoarele LED seria 6: Adecvat pentru a reduce solicitarea ochilor.
- **Film**: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
- **Divertisment**: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.
  - Opțiunea este disponibilă doar la conectarea unui PC.

❑ Reglarea setărilor pentru imagine

■ Samsung MagicAngle pentru LED modelele 19", 22"

MENU → Imagine → Samsung MagicAngle → **ENTER**

Reglați unghiul de vizionare pentru a optimiza calitatea ecranului în funcție de poziția dvs. de vizionare.

- **Samsung MagicAngle**: Când priviți ecranul dintr-un unghi mai jos sau mai sus, prin setarea modului corespunzător pentru fiecare poziție puteți obține o calitate a imaginii similară celei în care priviți ecranul direct din față.

  Dezactivat: Selectați când vizionați din poziție frontală.

  Mod pe spate: Selectați când vizionați dintr-o poziție uşor mai joasă.

  Mod în picioare: Selectați când vizionați din poziție mai ridicată.

- **Mod**: Reglați unghiul de vizionare față de ecran.

Când opțiunea **Samsung MagicAngle** este setată la **Mod pe spate** sau **Mod în picioare**, setarea **Gamma** nu este disponibilă.

Ilum. spate pentru televizoare LED / Ilumin. celulă pentru televizoare PDP / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă (V/R)

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.

NOTĂ

- În modurile analogice **TV**, **Ext.**, **AV** ale sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția **Tentă (V/R)**.
- La conectarea unui PC, puteți efectua doar modificări la **Ilum. spate** pentru televizoare LED **/ Ilumin. celulă** pentru televizoare PDP, **Contrast**, **Luminozitate** şi **Claritate**.
- Puteți ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.
- Niža svjetlina slike smanjuje i potrošnju energije.

Dimens. Imagine

MENU → Imagine → Dimens. Imagine → ENTER

Setați diverse opțiuni pentru imagine, precum dimensiunea imaginii şi proporția dimensiunilor.

Elementele disponibile pot să difere în funcție de modul selectat.

În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.

- **Dimens. Imagine** TOOLS: Este posibil ca receptorul de cablu / satelit să dispună de propriile setări pentru dimensiunea ecranului. Totuşi, vă recomandăm în mod deosebit ca în general să utilizați modul 16:9.

  Panoramic automat: Ajustează automat dimensiunea imaginii la raportul de aspect **16:9**.

  16:9: Setează imaginea la modul panoramic 16:9.

  Zoom panoramic: Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.

  Reglează setările pentru **Poziție** utilizând butoanele ▲, ▼.

Zoom: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

- Reglaţi opţiunile **Zoom** sau **Poziţie** cu ajutorul butonului ▲, ▼.

4:3: Setează imaginea la modul de bază (4:3).

- Nu utilizaţi formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza retenţia imaginii (arderea ecranului), care nu sunt acoperite de garanţie.

Încadrare ecran: Afişează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p / 1080i / 1080p) sau Component (1080i / 1080p).

Viz. intel. 1 pentru televizoarele LED seria 6: Reduce ecranul iniţial cu 50%.

Viz. intel. 2 pentru televizoarele LED seria 6: Reduce ecranul iniţial cu 25%.

NOTĂ

- Viz. intel. 1 este activată numai în modul HDMI.
- Viz. intel. 2 este activată numai în modurile DTV şi HDMI.
- Dimensiunea imaginii poate varia în funcţie de rezoluţia de intrare când conţinutul este redat utilizând opţiunea Videocl. din Media Play.

- Zoom/Poziţie: Reglaţi dimensiunea şi poziţia imaginii. Este disponibilă numai în modul Zoom.
- Poziţie: Reglaţi poziţia imaginii. Este disponibilă numai în Încadrare ecran sau Zoom panoramic.

NOTĂ

- După selectarea opțiunii **Încadrare ecran** în HDMI (1080 i / 1080p) sau Component (1080i / 1080p), se poate să fie nevoie să centrați imaginea:
  1. Selectați **Poziție**. Apăsați butonul **ENTER**.
  2. Apăsați butonul ▲, ▼, ◄ sau ► pentru a deplasa imaginea.
- Dacă doriți să resetați poziția reglată, selectați **Resetare** în ecranul **Poziție**. Imaginea va fi setată la poziția sa prestabilită.
- Dacă utilizați funcția **Încadrare ecran** în modul de intrare HDMI 720p, o linie va fi suprimată în partea de sus, jos, în stânga şi în dreapta, ca şi în cazul utilizării funcției de suprascanare.

- **Dimens. ecran 4:3**: Opțiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii este setată la **Panoramic automat**. Puteți stabili dimensiunea dorită a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea inițială. Fiecare țară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

PIP TOOLS

MENU → **Imagine** → **PIP** → ENTER

Puteţi vizualiza simultan tunerul TV şi o sursă video externă. De exemplu, dacă aveţi un receptor de cablu conectat la mufa de intrare pentru semnalul prin cablu, puteţi utiliza **PIP** pentru a viziona programe de la receptorul de cablu şi pentru a urmări un film de pe un player Blu-ray ataşat la mufa de intrare HDMI.

NOTĂ

- Dacă opriţi televizorul în timpul vizualizării în modul **PIP**, fereastra PIP va dispărea.
- Veţi observa că imaginea din fereastra PIP devine nenaturală când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.

- Setări PIP

Imaginea principală	Imaginea secundară
Component, HDMI	TV

- **PIP**: Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.
- **Antenă**: Selectați fie **Antenă**, fie **Cablu** ca sursă de intrare pentru ecranul secundar.
- **Canal**: Selectați canalul pentru ecranul secundar.
- **Dimensiune**: Puteți selecta dimensiunea pentru imaginea secundară.
- **Poziție**: Selectați o poziție pentru imaginea secundară.
- **Select. sunet**: Puteți alege sunetul dorit din modul **PIP**.

❑ Modificarea opțiunilor pentru imagine

■ Setări avansate

MENU → **Imagine** → **Setări avansate** → **ENTER**

(disponibil în modul **Standard / Film**)

Puteți modifica setările detaliate pentru ecran, inclusiv culoarea şi contrastul.

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru **Balans de alb** şi **Gamma**.

- **Contrast dinam.**: Reglează contrastul pe ecran.
- **Nuanță de negru**: Selectați nivelul de negru pentru a regla adâncimea ecranului.
- **Tonuri piele**: Reglați tonul culorii pielii.

- **Mod doar RGB**: Afişează culorile roşu, verde şi albastru pentru reglajul fin al nuanţelor şi al saturaţiei.
- **Spaţiu de culoare**: Reglaţi gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.

  Pentru a regla **Culoare**, **Roşu**, **Verde**, **Albastru** şi **Resetare**, setaţi **Spaţiu de culoare** la **Personalizat**. pentru televizoare PDP / LED seriile 6
- **Balans de alb**: Reglează temperatura culorii pentru a obţine o imagine cât mai naturală.

  Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează întunecimea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Nivel roşu / Nivel verde / Nivel albastru: Reglează luminozitatea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Resetare: Resetează **Balans de alb** la setările implicite.

- **Balans de alb 10 p** pentru televizoare PDP / LED seriile 6: Controlează balansul de alb la intervale de 10 puncte, reglând luminozitatea culorilor roşu, verde şi albastru.

  Opțiunea este disponibilă când modul de imagine este setat la **Film**, iar intrarea externă este setată la toate intrările.

  Este posibil ca anumite dispozitive externe să nu accepte această funcție.

  Interval: Selectați intervalul de reglat.

  Roşu: Reglați nivelul de roşu.

  Verde: Reglați nivelul de verde.

  Albastru: Reglați nivelul de albastru.

  Resetare: Resetează **Balans de alb 10 p** la setările implicite.

- **Gamma**: Reglează intensitatea culorilor primare.

- **Model expert** pentru televizoare PDP / LED seriile 6: Executând funcția **Model expert**, imaginea poate fi calibrată fără o sursă sau un filtru. Dacă meniul OSD dispare sau este deschis alt meniu decât meniul Imagine, calibrarea este salvată şi fereastra **Model expert** dispare.
  - Cât timp funcția **Model expert** se execută, sunetul nu este emis.
  - Opțiune activată numai în modul Componentă/HDMI.
- **Iluminare mişcare**: Reduceți consumul de energie prin ajustarea luminozității în funcție de mişcarea de pe ecran.
  - Această funcție nu este acceptată în modul **3D**. pentru seria PDP 4900 / LED 6
  - Opțiune disponibilă doar în modul **Standard**.
  - Atunci când modificați valoarea pentru **Ilum. spate** pentru televizoare LED / **Illumin. celulă** pentru televizoare PDP, **Luminozitate** sau **Contrast**, **Iluminare mişcare** va fi setat la **Dezactivat**.

Opțiuni imagine

MENU → Imagine → Opțiuni imagine → **ENTER**

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setarea pentru **Ton culoare**.

- **Ton culoare**

  Opțiunea **Cald1** sau **Cald2** se dezactivează dacă modul pentru imagine este **Dinamic**.

  Puteți ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.

- **Vizualiz. clară digitală**: Dacă semnalul de transmisie recepționat de televizor este slab, puteți activa caracteristica **Vizualiz. clară digitală** pentru a diminua imaginile statice şi remanente care pot apărea pe ecran.

  Când semnalul este slab, încercați alte opțiuni, până la afişarea celei mai bune imagini.

Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afişează intensitatea semnalului.

Disponibil numai pentru canale analogice.

Când este apăsat butonul **INFO**, este afişată bara de intensitate a semnalului.

Când bara este verde, recepționați cel mai bun semnal posibil.

- **Filtru zgomot MPEG**: Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătățită a imaginii.
- **Negru HDMI**: Selectează nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.

Disponibil numai în modul **HDMI** (semnale RGB).

- **Mod film**: Setează televizorul să detecteze şi proceseze automat semnalele de imagine de film din toate sursele şi să regleze imaginea pentru calitatea optimă.
  - Funcţia **Cinema Smooth** este activată numai atunci când se primeşte semnal HDMI la 24 Hz. pentru televizoare PDP
  - Disponibil în modul TV şi în modul de intrare externă care acceptă SD (480i / 576i) şi HD (1080i), mai puţin în modul PC.
  - Dacă ecranul nu pare să fie afişat natural, schimbaţi această opţiune la **Dezactivat / Auto1 / Auto2** în **Mod film**.

- **Motion Plus** pentru televizoarele LED seria 6: Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.
  - Ecranul de informaţii de pe televizor afişează rezoluţia şi frecvenţa semnalului primit (60 Hz), dar nu şi frecvenţa pe care televizorul o generează pentru imaginea pe care o afişează utilizând funcţia **Motion Plus**.
  - Dacă apare zgomot pe ecran, vă rugăm să configuraţi **Motion Plus** la **Dezactivat**. Dacă funcţia **Motion Plus** este setată la **Personalizat**, puteţi configura manual opţiunile **Reducere estompare**, **Reducere pâlpâire** sau **Resetare**.
  - Dacă funcţia **Motion Plus** este setată la **Demo**, puteţi compara diferenţa dintre modurile Activat şi Dezactivat.

Reducere estompare: Reglează nivelul de reducere a neclarităţii de la sursele video.

Reducere pâlpâire: Reglează nivelul de reducere a pâlpâirii de la sursele video când redaţi filme.

Mişcare clară LED: Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

- Va fi dezactivat când modul de imagine este setat la **Natural**.
- Este posibil ca ecranul să devină uşor mai întunecat când redaţi cu opţiunea **Mişcare clară LED** activată.

Resetare: Resetează setările personalizate.

- **Optimizare negru** pentru televizoare PDP: Realizează profund culoarea neagră şi extinde raportul de contrast.
  - La conectarea unui PC, acesta va fi setat la oprit şi dezactivat.
  - Atunci când televizorul operează alte aplicaţii, acesta va fi dezactivat. (de ex. Media Play, PIP, Teletext)

Dezact. img. TOOLS

MENU → Imagine → Dezact. img. → ENTER

Ecranul este oprit, dar sunetul rămâne pornit. Apăsați orice buton, cu excepția celui de volum, pentru a porni ecranul.

Resetare imagine

MENU → Imagine → Resetare imagine → ENTER

Resetează modul de imagine curent la setările implicite.

❑ Modificarea modului presetat pentru sunet

■ Mod sunet

MENU → **Sunet** → **Mod sunet** → ENTER

- **Standard**: Selectează modul de sunet normal.
- **Muzică**: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
- **Film**: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Voce clară**: Suprapune vocea peste sunet.
- **Amplificare**: Măreşte intensitatea sunetului cu frecvenţă înaltă, pentru a permite o calitate mai bună a audiţiei în cazul persoanelor cu dificultăţi de auz.

Dacă opţiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, **Mod sunet** este dezactivat.

❑ Reglarea setărilor de sunet

■ Efect sunet

(numai în modul standard de sunet)

MENU → **Sunet** → **Efect sunet** → **ENTER**

- **DTS TruSurround**

  Această funcție vă oferă o experiență audio surround virtuală pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- **DTS TruDialog**

  Această funcție vă permite să măriți intensitatea vocii peste muzica sau efectele sonore de fundal, pentru ca dialogul să poată fi auzit mai clar în timpul vizionării unui program.

- **Egalizator**

  Utilizați Egalizatorul pentru a particulariza setarea de sunet a fiecărui difuzor.

  Balans: Ajustează balansul dintre boxele din dreapta şi din stânga.

  100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3kHz / 10 kHz (Reglarea lățimii de bandă): Ajustează nivelul frecvențelor diferitelor lățimi de bandă.

  Resetare: Resetează setările egalizatorului la valorile prestabilite.

Dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, **Efect sunet** este dezactivat.

Audio 3D pentru seria PDP 4900 / LED 6

MENU → **Sunet** → **Audio 3D** → **ENTER**

Tehnologia Audio 3D furnizează sunetul captivant ce corespunde efectului tridimensional al conținutului video 3D, prin controlul adâncimii audio în perspectivă.

Opțiune disponibilă numai la vizionarea de imagini 3D.

Setări difuzor

MENU → Sunet → Setări difuzor → ENTER

- **Selectare difuzor** TOOLS

  Sunetul poate avea ecou, din cauza diferenței în viteza de decodare între difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, setați televizorul la **Difuzor extern**.

  Când **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, butoanele de volum şi **MUTE** nu funcționează, iar setările de sunet sunt limitate.

  Atunci când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**.

  - **Difuzor TV**: Dezactivat, **Difuzor extern**: Activat

  Atunci când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV**.

  - **Difuzor TV**: Activat, **Difuzor extern**: Activat

  Dacă nu există semnal video, ambele difuzoare sunt fără sunet.

- **Volum automat**

  Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setaţi la **Normal**.

  Noapte: Acest mod asigură o audiţie îmbunătăţită comparativ cu modul **Normal**, neproducând aproape niciun zgomot. Este utilă pe timpul nopţii.

  Pentru a utiliza controlul volumului pe dispozitivul sursă conectat la televizor, setaţi **Volum automat** la **Dezactivat** pe televizor. În caz contrar, modificarea controlului volumului dispozitivului sursă poate să nu fie aplicată.

◀ ▶

Setări suplimentare

MENU → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **ENTER**

- **Nivel audio DTV** (numai pentru canale digitale): Această funcție permite reducerea inegalităților din semnalul vocal (care este unul dintre semnalele recepționate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.
  - În funcție de tipul semnalului transmis, **MPEG / HE-AAC** poate fi reglat între -10dB şi 0dB.
  - Pentru a mări sau micşora volumul, reglați în intervalul 0 şi respectiv -10.

- **Ieşire audio digit.**: Ieşirea audio digitală este utilizată pentru a oferi sunet digital, reducând interferenţele între difuzoare şi diversele dispozitive digitale, precum un player DVD.
  Format audio: Puteţi selecta formatul de ieşire audio digital. Este posibil ca formatul de ieşire audio digital disponibil să difere în funcţie de sursa de intrare.
  - Puteţi îmbunătăţi calitatea audiţiei 3D prin intermediul unei conexiuni la difuzoare cu 5.1 canale în configurare Dolby Digital.

  Întârziere audio: Corectează erorile de sincronizare audio-video, în timpul urmăririi programelor TV sau imaginilor video, precum şi în timpul audiţiei sunetului digital emis printr-un dispozitiv extern, de exemplu un receiver AV (0ms ~ 250ms).

- **Comp Dolby Digital**: Această funcție minimizează inegalitățile dintre semnalul dolby digital şi semnalul vocal (de ex., sunet MPEG audio, HE-AAC, ATV).

  Selectați **Line** pentru a obține un sunet dinamic, şi **RF** pentru a reduce diferența dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.

  Line: Setează nivelul de ieşire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31dB (referință) la -20dB sau -31dB.

  RF: Setează nivelul de ieşire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20dB (referință) la -10dB sau -20dB.

Resetare sunet

MENU → **Sunet** → **Resetare sunet** → **ENTER**

Resetează toate setările de sunet la valorile prestabilite din fabricație.

❑ Selectarea modului de sunet TOOLS

Când îl setaţi la **Dual I-II**, modul de sunet curent este afişat pe ecran.

	Tip de sunet	Dual I-II	Implicit
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Dacă semnalul stereo este slab şi survine o comutare automată, schimbaţi la mono.
- Activat numai în cazul semnalului de sunet stereo.
- Opţiune disponibilă numai când **Sursă** este setată la **TV**.

❑ Executarea configurării iniţiale

■ Configurare

MENU ⅢⅠ → Sistem → Configurare → ENTER

Configuraţi canalele şi ora atunci când efectuaţi configurarea iniţială a televizorului sau când resetaţi unitatea.

Executaţi configurarea iniţială urmând instrucţiunile oferite de televizor.

❑ Setarea ceasului

■ Ora

MENU → **Sistem** → **Ora** → **ENTER**

Ora curentă va fi afişată ori de câte ori veţi apăsa pe butonul **INFO**.

- **Oră**: Setarea ceasului se face pentru a putea utiliza diversele funcţii de temporizare ale televizorului.

  Dacă decuplaţi cablul de alimentare, va trebui să setaţi ceasul din nou.

  Mod oră: Configuraţi ora curentă manual sau automat.

  – **Automat**: Setaţi automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.

  Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie conectată.

  – **Manuală**: Setaţi ora curentă manual.

  În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora să nu fie setată corect în modul automat. În acest caz, setaţi manual ora.

Setare oră: Setaţi opţiunile **Dată** şi **Ora**.

- Disponibil numai când **Mod oră** este setat la **Manuală**.
- Puteţi seta direct opţiunile **Dată** şi **Ora** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

Fus orar (în funcţie de ţară): Selectaţi fusul orar.

- Această funcţie este disponibilă doar când **Mod oră** este setat la **Automat**.
- Dacă selectaţi **Manuală** la **Fus orar**, **GMT** şi **DST** vor fi activate.

Decalaj oră (În funcţie de ţară) pentru seria PDP 4900: Reglează ora atunci când televizorul dvs. primeşte informaţii referitoare la oră de pe Internet. Setaţi ora corectă prin selectarea unei deplasări.

- Ora curentă va fi setată prin intermediul reţelei, în cazul în care televizorul TV nu mai primeşte informaţii legate de oră, inclusiv semnal transmis de posturile TV. (de ex: În timpul urmăririi programelor TV printr-un set-top box, receptor prin satelit, etc)

❑ Utilizarea funcției Temporizator opr.

MENU → Sistem → Ora → Temporizator opr. → **ENTER**

- Temporizator opr. TOOLS: Opreşte automat televizorul după o perioadă de timp prestabilită. (30, 60, 90, 120, 150 şi 180 de minute)

  Utilizați butoanele ▲/▼ pentru a selecta o perioadă de timp şi apoi apăsați **ENTER**. Pentru a anula funcția Temporizator opr., selectați Dezactivat.

◀ ▶

❑ Setarea temporizatorului de pornire / oprire

MENU → Sistem → Ora → Temporiz. pornire <sau> Temporiz. oprire → ENTER

- **Temporiz. pornire**: Puteți stabili trei configurații distincte pentru **Temporiz. pornire**. (**Tempor. pornire 1**, **Tempor. pornire 2**, **Tempor. pornire 3**)

  Configurare: Selectați **Dezactivat**, **O dată**, **Zilnic**, **Lu~Vi**, **Lu~Sâ**, **Sâm~Dum** sau **Manuală** pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

  Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

  Ora: Setați ora, minutul.

  Volum: Setați nivelul de volum dorit.

Sursă: Pentru a selecta sursa conținutului care se va reda la pornirea televizorului. Aveți următoarele posibilități:

– Selectați **TV** şi permiteți televizorului să afişeze un canal prin antenă sau cablu.
– Selectați **USB** şi permiteți televizorului să redea fişiere foto sau audio de pe un dispozitiv USB.
– Selectați o sursă pe televizor la care ați conectat un set top box şi permiteți televizorului să afişeze un canal preluat de la set top box.

Dispozitivul USB trebuie să fie conectat la televizor înainte de a putea selecta **USB**.

Dacă selectaţi o altă sursă decât **TV** sau **USB**, este necesar:

- Să ataşaţi un set top box prin cablu sau satelit la sursa respectivă
- Să setaţi dispozitivul set top box la canalul pe care doriţi să-l urmăriţi la pornirea televizorului
- Să lăsaţi dispozitivul set top box pornit.

Atunci când selectaţi o altă sursă decât **TV** sau **USB**, opţiunile Aerial şi Channel vor dispărea.

Antenă (când **Sursă** este setat la **TV**): Selectaţi **ATV** sau **DTV**.

Canal (când **Sursă** este setat la **TV**): Selectaţi canalul dorit.

Muzică / Foto (când **Sursă** este setat la **USB**): Selectaţi un director de pe dispozitivul USB cu fişiere muzicale sau foto pentru redare la pornirea automată a televizorului.

– Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere de muzică sau dacă folderul cu fişiere de muzică nu este selectat, temporizatorul nu funcţionează corect.

– Dacă există un singur fişier foto pe dispozitivul USB, expunerea de diapozitive nu va fi redată.

– Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.

– Fiecare dispozitiv USB utilizat este atribuit unui folder propriu. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au denumiri diferite.

– Este recomandat să folosiţi o unitate de memorie USB şi un cititor de carduri când selectaţi **Temporiz. pornire**.

– Este posibil ca funcţia **Temporiz. pornire** să nu funcţioneze cu dispozitive USB cu baterie integrată, playere MP3 sau PMP-uri ale unor producători, deoarece aceste dispozitive au nevoie de mult timp pentru a fi recunoscute.

- **Temporiz. oprire**: Puteţi stabili trei configuraţii distincte pentru **Temporiz. oprire**. (**Temporiz. oprire 1**, **Temporiz. oprire 2**, **Temporiz. oprire 3**)

  Configurare: Selectaţi **Dezactivat**, **O dată**, **Zilnic**, **Lu~Vi**, **Lu~Sâ**, **Sâm~Dum** sau **Manuală** pentru a efectua setarea după cum doriţi. Dacă selectaţi **Manuală**, puteţi seta ziua în care doriţi să activaţi temporizatorul.

  Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

  Ora: Setaţi ora, minutul.

❑ Soluții economice

■ Soluție Eco

MENU → Sistem → Soluție Eco → **ENTER**

- **Econ. energie**: Această caracteristică reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie.
- **Senzor Eco** pentru televizoare PDP / LED seriile 6: Pentru economie de energie electrică, setările pentru imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.
  - Dacă reglați **Ilum. spate** pentru televizoare LED / **Ilumin. celulă** pentru televizoare PDP, **Senzor Eco** va fi setat la **Dezactivat**.

  Ilum. fundal min. pentru televizoare LED **/ Ilum. celulă min.** pentru televizoare PDP: Atunci când **Senzor Eco** este **Activat**, luminozitatea minimă a ecranului poate fi reglată manual.

  - Dacă **Senzor Eco** este setat la **Activat**, luminozitatea afişajului se poate modifica (poate deveni puțin mai slabă sau mai puternică) în funcție de intensitatea luminii ambiante.

- **Aştept. fără semn.**: Pentru a evita consumul inutil de energie, setați cât timp doriți ca televizorul să rămână pornit dacă nu primeşte semnal.
  - Dezactivat când computerul este în modul de economisire a energiei.
- **Oprire autom.**: Televizorul va fi oprit automat dacă utilizatorul nu efectuează nicio operație timp de 4 ore.
  - Dacă opțiunea **Oprire autom.** este setată la **Dezactivat**, televizorul va rămâne pornit chiar dacă utilizatorul nu efectuează nicio acțiune.

❑ Alte caracteristici

■ Limbă meniu

MENU → Sistem → Limbă meniu → **ENTER**

Setează limba meniului.

■ Timp protecţie autom. pentru televizoare LED

MENU → Sistem → Timp protecţie autom. → **ENTER**

Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator, economizorul de ecran este activat pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

Protecție la impregnare pentru televizoare PDP

MENU → Sistem → Protecție la impregnare → ENTER

Pentru a reduce riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu tehnologia de protecție împotriva arderii ecranului prin deplasarea pixelilor. Tehnologia de deplasare a pixelilor face ca imaginea să se deplaseze imperceptibil pe ecran. Setarea orei vă permite să programați intervalul de timp dintre mişcările imaginii, în minute.

Televizorul dvs. beneficiază, de asemenea, de următoarele funcții suplimentare de protecție la impregnare:

- Deplasare pixeli
- Timp protecție autom.
- Derulare
- Lateral gri

- **Deplasare pixeli**: Utilizând această funcție, puteți seta televizorul să mişte pixelii de pe ecranul PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.

  Setările de deplasare a pixelilor şi setările optime disponibile

	Element	TV / HDMI
Orizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Durata (minut)	1~4 min	4 min

  Valoarea **Deplasare pixeli** poate diferi în funcție de dimensiunea monitorului (țoli) şi modul acestuia.

  Această funcție nu este disponibilă în modul **Încadrare ecran**.

- **Timp protecție autom.**: Dacă ecranul afişează o imagine statică o perioadă de timp definită de dvs., televizorul activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

- **Derulare**: Această funcție elimină imaginile remanente de pe ecran prin iluminarea tuturor pixelilor de pe PDP conform unui model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afişați o imagine statică o perioadă îndelungată.
  - Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru o eliminare eficientă a imaginilor remanente de pe ecran. Dacă imaginile remanente nu dispar după aplicarea funcției, repetați operația.
  - Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.
- **Lateral gri**: Atunci când vizionați programe TV cu raportul de aspect setat la 4:3, utilizarea funcției **Lateral gri** poate preveni deteriorarea marginilor ecranului, reglând balansul de alb pe părțile stângă şi dreaptă extreme.

General

MENU → **Sistem** → **General** → ENTER

- **Mod Joc**: La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteţi bucura de o experienţă mai realistă, selectând modul pentru jocuri.

  NOTĂ

  - Precauţii şi limitări pentru modul Joc
    - Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, setaţi în meniul de configurare opţiunea **Mod Joc** la **Dezactivat**.
    - Dacă afişaţi meniul televizorului în **Mod Joc**, ecranul tremură uşor.
  - **Mod Joc** nu este disponibil în modul **TV**.
  - După conectarea consolei de jocuri, setaţi opţiunea **Mod Joc** la **Activat**. Din păcate, este posibil să observaţi o calitate redusă a imaginii.

- Dacă **Mod Joc** este **Activat**:
  - **Mod imagine** este setat la **Standard** iar **Mod sunet** este setat la **Film**.
- **Blocare panou**: Blocați sau deblocați toate tastele de pe panou.
- **Siglă pornire**: Afişați sigla Samsung când televizorul este pornit.

Schimbare PIN

MENU → **Sistem** → **Schimbare PIN** → **ENTER**

Schimbați parola necesară pentru configurarea televizorului.

Înaintea ecranului de configurare, este afişat mesajul pentru introducerea codului PIN.

Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

DivX® Video On Demand

MENU → **Sistem** → **DivX® Video On Demand** → ENTER

Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectaţi la site-ul Web DivX şi vă înregistraţi cu codul de înregistrare din 10 cifre, puteţi descărca fişierul de activare VOD.

Odată ce îl redaţi utilizând **Videocl.**, înregistrarea este finalizată.

Pentru mai multe informaţii despre DivX® VOD, vizitaţi http://vod.divx.com.

❑ Utilizarea listei de surse

■ Listă surse

MENU → **Aplicații** → **Listă surse** → **ENTER**

Atunci când apăsați butonul **SOURCE**, ecranul **Sursă** se va afişa imediat.

Puteți alege numai dispozitive externe care sunt conectate la televizor. În **Sursă**, sunt evidențiate intrările conectate.

Pentru informații detaliate, consultați „Schimbarea sursei de intrare” din Manualul de utilizare.

❑ Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniți televizorul.
2. Conectați un dispozitiv USB care conține fişiere foto, audio şi video la portul USB din partea laterală a televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră pop-up. Puteți selecta direct **Fotografii**, **Videocl.** sau **Muzică**.

◀ ▶

Poate să nu funcţioneze corespunzător cu fişiere multimedia fără licenţă.

Lista informaţiilor pe care trebuie să le ştiţi înainte de a utiliza funcţia Conţinut media

- Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
- Sistemele de fişiere acceptate sunt FAT şi exFAT.
- Este posibil ca anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
- Conţinutul media acceptă acceptă doar formatul jpeg secvenţial.
- Funcţia Conţinut media acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unităţile de memorie flash USB sau cititoarele de carduri flash (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.

- Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, faceți copii de siguranță ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu este răspunzătoare pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
- Unitățile hard disk (HDD) conectate prin USB nu sunt acceptate.
- Nu deconectați dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
- Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.
- Rezoluția JPEG maximă acceptată este de 15360 x 8640 pixeli.
- Pentru fişierele corupte sau neacceptate, este afişat mesajul „Format de fişier neacceptat".
- Funcțiile de căutare a scenelor şi pentru miniaturi nu sunt acceptate în **Videocl.**.

- Fişierele MP3 cu protecţie digitală DRM care au fost descărcate de pe un site care nu este gratuit nu pot fi redate. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuirea şi gestionarea conţinutului într-un mod integrat şi cuprinzător, incluzând protecţia drepturilor şi intereselor furnizorilor de conţinut, prevenirea copierii ilegale a conţinutului, precum şi gestionarea facturărilor şi tranzacţiilor.
- Modul de conectare PTP este complet disponibil numai pentru camere digitale. Atunci când conectaţi smartphone-uri sau tablete la televizor utilizând modul PTP, este posibil care acestea să nu fie recunoscute.
- Este posibil ca un dispozitiv USB cu cerinţe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptat.
- Dacă nu s-a utilizat nicio comandă a televizorului pe durata intervalului setat în **Timp protecţie autom.**, se activează economizorul de ecran.

- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unități hard disk externe să fie dezactivat automat la conectarea la televizor.
- Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau ca fişierele de pe acesta să nu fie citite.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista de fişiere de pe dispozitiv este coruptă sau un fişier din listă nu este redat, conectați dispozitivul USB la PC, formatați-l şi verificați conexiunea.
- Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la executarea funcției Conținut media, folosiți funcția „Golire Coş de reciclare” de pe PC pentru a şterge definitiv fişierul.
- Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de peste 4000, fişierele şi folderele pot să nu fie afişate şi este posibil ca unele foldere să nu poată fi deschise.

Deconectarea unui dispozitiv USB

1. Apăsați butonul **SOURCE**.
2. Selectați un dispozitiv USB dorit, apoi apăsați butonul **TOOLS**. Apare meniul **Instrum.**.
3. Selectați **Scoatere dispozitiv USB**, apoi aşteptați până când dispozitivul USB selectat este deconectat. Puteți să eliminați un dispozitiv USB de pe televizor.

Pentru a elimina un dispozitiv USB de pe televizor, recomandăm utilizarea funcției **Scoatere dispozitiv USB**.

❑ Utilizarea funcției Conținut media

MENU ⊞ → **Aplicații** → **Media Play** → **ENTER** ↵

Bucurați-vă de fişierele dvs. foto, audio şi video salvate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC).

1. Apăsați butonul **MEDIA.P**.
2. Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta meniul dorit (**Fotografii**, **Videocl.**, **Muzică**), apoi apăsați butonul **ENTER** ↵.
3. Apăsați butonul ◀/▶ pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsați din nou butonul **ENTER** ↵.
4. Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta fişierul dorit din listă, apoi apăsați butonul **ENTER** ↵ sau butonul ▶ (Redare).

Redarea fişierelor selectate

1. Apăsaţi butonul ▲ pentru a selecta **Opţiuni** din partea de sus a fiecărui ecran principal şi selectaţi **Redare el. sel.**.
2. Selectaţi fişierele dorite.
   - Bifa apare în partea stângă a fişierelor selectate.
   - Apăsaţi butonul **ENTER** din nou pentru a deselecta fişierul.
3. Apăsaţi butonul ▲ pentru a selecta **Redare**.
   - Puteţi selecta sau deselecta toate fişierele apăsând **Select. globală / Deselectare toate**.

❑ Redarea Fotografiilor / Videoclipurilor / Muzicii

În timpul redării unui fişier, apăsaţi butonul ▲/▼/◄/► pentru a selecta meniul dorit.

- Atunci când nu se afişează meniul de opţiuni, apăsaţi butonul **TOOLS** sau butonul **ENTER**↵.
- Puteţi utiliza, de asemenea, butoanele ►/II/■/◄◄/►► de pe telecomandă în timpul redării.
- Dacă apăsaţi butonul **INFO** în timpul redării, puteţi vizualiza informaţiile despre redare.

Meniul Redare

Buton	Funcționare	Fotografii	Videocl.	Muzică
❮ / ❯	Înapoi / Înainte	●		
▶ / ⏸	Începere expunere diap. / Oprire expunere diapozitive	●		
	Redare / Pauză	Miniplayer*	●	●
⏮ / ⏭	Înapoi / Înainte	Miniplayer*	●	●
⏪ / ⏩	Derulare înapoi / Derulare înainte		●	●

* Atunci când setați Muzică de fond la Miniplayer din Fotografii, apar aceste butoane.

Fotografii

Buton	Funcționare	
	Setări expunere de diap.	Puteți seta **Viteză** şi **Efecte** în timpul expunerii de diapozitive.
	Zoom	Puteți mări imaginile în modul ecran complet.
	Rotire	Puteți roti imaginile în modul Ecran complet.
	Muzică de fond / Miniplayer	Puteți seta muzică de fundal în timpul unei expuneri de diapozitive. / Puteți controla meniurile simple de redare.
	Setări	**Mod imagine / Mod sunet**: Puteți regla setarea de imagine sau de sunet. **Informații**: Puteți vizualiza informații detaliate despre fişierul redat.

- În cursul redării expunerii de diapozitive, toate fişierele din lista de fişiere vor fi afişate în ordine.
- Atunci când apăsaţi butonul ▶ (Play) (sau butonul ▲ → **Opţiuni** → **Expunere diapozitive**) din lista de fişiere, expunerea de diapozitive va începe imediat.
- În timpul expunerii de diapozitive, puteţi regla viteza acesteia utilizând butonul ◀◀ (REW) sau ▶▶ (FF).

● Formate foto acceptate

- Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.

Videocl.

Buton	Funcționare	
	Căutare	**Căutare titluri**: Vă puteți deplasa direct la celălalt fișier. **Căutare bară de timp**: Puteți căuta videoclipul utilizând butoanele ◀ și ▶ la un interval de un minut sau introducând direct numărul. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată, în funcție de sursa de intrare.
	Mod Repetare	Puteți reda fișierele video în mod repetat.
	Dimens. Imagine	Puteți regla dimensiunea imaginii în funcție de preferințele dvs.
	Setări	**Setări subtitrare**: Puteți reda filmul cu subtitrări. Această funcție este disponibilă numai dacă subtitrările au același nume de fișier ca și fișierul video. **Mod imagine / Mod sunet**: Puteți regla setarea de imagine sau de sunet. **Limbă audio**: Puteți schimba limba audio dacă filmul are mai multe limbi. **Informații**: Puteți vizualiza informații detaliate despre fișierul redat.

- Dacă informaţiile privind durata fişierului video nu sunt cunoscute, durata de redare şi bara de progres nu sunt afişate.
- În acest mod, puteți savura clipurile video conținute într-un joc, dar nu puteți juca jocul propriu-zis.

- Formate video / Subtitrare acceptate
  - Pentru detalii, consultați „Specificații” din Manualul de utilizare.

Muzică

Buton	Funcționare	
	Repetare	Puteți reda fişierele de muzică în mod repetat.
	Amestec.	Puteți reda muzica în mod aleatoriu.
	Mod sunet	Puteți regla setarea de sunet.

Afişează numai fişierele cu extensia acceptată pentru fişierele de muzică. Fişierele cu altă extensie nu sunt afişate, chiar dacă sunt salvate pe acelaşi dispozitiv USB.

Dacă sunetul nu este corespunzător la redarea fişierelor de muzică, ajustați **Egalizator** din meniul**Sunet**. (Un fişier de muzică modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

- Formate de muzică acceptate

  Pentru detalii, consultați „Specificații" din Manualul de utilizare.

Setarea limbajului de codificare

Setaţi limbajul de codificare dacă textul nu este acceptat.

1. Apăsaţi butonul ▲ pentru a selecta **Opţiuni** din partea de sus a ecranului principal de muzică şi selectaţi **Codificare**.
2. Selectaţi limbajul de codificare dorit.

❑ Utilizarea funcției 3D

pentru seria PDP 4900 / LED 6

Vizionarea la televizor utilizând funcția 3D

INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ŞI SĂNĂTATE PENTRU IMAGINILE 3D.

Citiți şi țineți cont de următoarele informații de siguranță înainte de a utiliza funcția **3D** a televizorului.

⚠ **AVERTISMENT**

- Unii utilizatori pot avea o senzație de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum amețeală, greață şi dureri de cap. În cazul în care vă confruntați cu un astfel de simptom, întrerupeți vizionarea imaginilor 3D, scoateți ochelarii activi 3D şi odihniți-vă.
- Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simțiți ochii obosiți, întrerupeți vizionarea imaginilor 3D, scoateți ochelarii activi 3D şi odihniți-vă.

- Un adult responsabil trebuie să supravegheze copiii care utilizează funcția 3D. În cazul în care copiii se plâng de oboseală a ochilor, dureri de cap, amețeală sau greață, nu îi mai lăsați să vizioneze imagini 3D şi aveți grijă să se odihnească.
- Nu utilizați ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiți, ochelari de soare, ochelari de protecție etc.)
- Nu utilizați funcția 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasați sau vă mişcați. Utilizarea funcției 3D sau a ochelarilor activi 3D în timp ce vă mişcați poate duce la rănire în urma lovirii de obiecte, împiedicării şi/sau căderii.

Înainte de utilizarea funcției 3D...

- Este posibil ca ochelarii activi 3D de la un produs Samsung anterior (tip IR) sau de altă marcă să nu fie acceptați.
- Când televizorul este pornit inițial, optimizarea afişajului 3D poate dura un timp.

- Este posibil ca ochelarii activi 3D să nu funcționeze corespunzător dacă în apropierea ochelarilor sau a televizorului este pornit un alt produs 3D sau un dispozitiv electronic. În cazul unei probleme, mențineți alte echipamente electronice la o distanță cât mai mare de ochelarii activi 3D.
- Asigurați-vă că rămâneți în unghiul de vizionare şi la distanța optimă de vizionare la televizor atunci când urmăriți imagini 3D. În caz contrar, este posibil să nu mai puteți beneficia de efecte 3D corespunzătoare.
- Distanța ideală de vizionare trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât înălțimea ecranului. Recomandăm ca ochii să fie la acelaşi nivel cu ecranul.
- Dacă nu puteți reda clipuri video 3D pe anumite playere BD, scoateți discul din player şi introduceți-l din nou sau reporniți playerul BD.

3D

MENU → Imagine → 3D → ENTER

Această funcție nouă şi captivantă vă permite să vizionați conținut 3D.

- Sigla „Full HD 3D Glasses™" este indiciul compatibilității dintre dispozitivele de afişare şi ochelarii 3D care se conformează formatului „Full HD 3D Glasses™" şi nu este un indiciu al calității imaginii dispozitivelor de afişare.
- Este posibil ca anumite moduri 3D să nu fie disponibile, în funcție de formatul sursei imaginii.
- Când vizionați imagini 3D având ca lumină ambiantă o lumină pâlpâitoare, cum ar fi o lampă fluorescentă (50 Hz ~ 60 Hz) sau o lampă cu 3 lungimi de undă, poate apărea o uşoară pâlpâire a ecranului. În acest caz, vă rugăm să reduceți intensitatea luminii sau să o stingeți.

- **Mod 3D**

  Dacă doriţi să experimentaţi complet efectul 3D, puneţi-vă mai întâi ochelarii activi 3D, apoi selectaţi din lista de mai jos **Mod 3D** care oferă cea mai bună experienţă de vizionare 3D.

Mod 3D		Funcţionare
Off	Dezactivat	Dezactivează funcţia 3D.
2D→3D	2D → 3D	Modifică o imagine 2D în 3D. Este posibil ca anumite formate de fişiere să nu fie acceptate.
	Afişare alăturată	Afişează două imagini una lângă cealaltă.
	Sus şi jos	Afişează o imagine deasupra celeilalte.

Mod 3D este setat automat la Oprit atunci când accesaţi funcţiile **Media Play** sau **e-Manual**.

Mod 3D este setat pentru a memora automat valoarea configuraţiei când schimbaţi sursa de intrare.

- **Perspectivă 3D**: Reglaţi perspectiva 3D generală a imaginii de pe ecran.
- **Adâncime**: Reglaţi adâncimea generală.
- **Schimbare S/D**: Interschimbaţi imaginile stânga şi dreapta.
- **3D → 2D**: Afişează numai imaginea pentru ochiul stâng.

  Această funcţie este dezactivată când Modul 3D este setat la „ 2D→3D ” sau la „ Off ”.

Rezoluţie acceptată (numai 16:9)

- HDMI

Sursă	Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)
/	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

- Component şi DTV

Sursă	Rezoluție	Frecvență (Hz)
Component	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

- Videocl. / Fotografii (În **Media Play**)

  Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.

❑ Vizualizarea manualului electronic

■ e-Manual

MENU → Asistență → e-Manual → **ENTER**

Puteți citi introducerea şi instrucțiunile pentru caracteristicile TV stocate în televizorul dvs.

Pentru informații detaliate despre ecranul e-Manual, consultați „Utilizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

❑ Utilizarea autodiagnosticării

■ Autodiagn.

MENU → Asistență → Autodiagn. → ENTER

- Funcția **Autodiagn.** poate dura câteva secunde, aceasta făcând parte din funcționarea normală a televizorului.
- **Test imagine**: Se utilizează pentru căutarea problemelor cu imaginea.
- **Test sunet**: Utilizați sunetele din melodia încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.
  - Dacă nu auziți sunet de la difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet, asigurați-vă că opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV** în meniul **Sunet**.
  - Melodia va fi auzită în timpul testului chiar dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern** sau dacă sunetul este suprimat prin apăsarea butonului **MUTE**.

- **Informații semnal** (numai pentru canale digitale): fie calitatea recepției canalelor HDTV este perfectă, fie canalele nu sunt recepționate. Reglați antena pentru a îmbunătăți puterea semnalului.
- **Resetare**: Resetați toate setările la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor de rețea.
  - Înaintea ecranului de configurare, este afişat mesajul pentru introducerea codului PIN.
  - Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

❑ Actualizarea Software-ului

■ Actualizare software

MENU → Asistenţă → Actualizare software → **ENTER**

Meniul Actualizare software vă permite să efectuaţi upgrade-ul software-ului televizorului la cea mai recentă versiune.

Versiune curentă: Aceasta este versiunea de software instalată deja pe televizor.

În cazul upgrade-ului de software, setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile prestabilite din fabrică. Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le restabili cu uşurinţă după upgrade.

- **Upgrade imediat**
  - Prin USB: Inseraţi în televizor unitatea USB care conţine fişierul cu upgrade-ul de firmware descărcat de la adresa www.samsung.com.
    - Aveţi grijă să nu întrerupeţi alimentarea sau să scoateţi unitatea USB până la terminarea upgrade-ului. Televizorul va oprit şi pornit automat după finalizarea upgrade-ului firmware.
  - Prin canal: Efectuează upgrade-ul de software utilizând semnalul de emisie.
    - Dacă funcţia este selectată în timpul perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.
    - Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.
- **Actualizare automată**: La ora selectată va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea aparatului este pornită intern, este posibil ca ecranul să fie aprins uşor. Acest fenomen poate continua pentru mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

❑ Modificarea modului de utilizare

■ Mod uz

MENU → Asistență → Mod uz → ENTER

Selectați **Mod uz** adecvat pentru locul dvs. Vă recomandăm cu insistență să selectați **Uz casnic**.

- **Uz casnic**: **Uz casnic** este setarea implicită.
- **Demo magazin**: **Demo magazin** este destinat exclusiv utilizării în spații comerciale. Dacă selectați **Demo magazin**, unele funcții nu vor funcționa, iar setările de imagine se vor reseta din 30 în 30 de minute.

❑ Vizualizare Contactare Samsung

■ Contactare Samsung

MENU → Asistență → Contactare Samsung → ENTER

Vizualizați aceste informații când televizorul nu funcționează corect sau când doriți să efectuați un upgrade de software. Puteți găsi informații privind centrele noastre de asistență, precum şi despre modalități de descărcare a produselor şi software-urilor.

❑ Utilizarea modului Sport

■ Modul Sport TOOLS

MENU → **Aplicaţii** → **Modul Sport** → ENTER

Acest mod asigură condiţii optimizate pentru vizionarea jocurilor sportive.

- Atunci când este activ modul Sport, modurile de imagine şi sunet sunt setate automat la **Stadion**.
- Dacă opriţi televizorul în timp ce urmăriţi **Modul Sport**, canalul **Modul Sport** va fi dezactivat.

❑ Utilizarea sistemului satelit

pentru televizoarele LED seria 6170

- Reglaj automat

  MENU → Se difuzează → Reglaj automat → ENTER

  Atunci când sursa de semnal este setată la Satelit

  – Tip canal: Selectați tipul de canal de memorat.
  – Satelit: Selectează satelitul de scanat. Opțiunea poate diferi în funcție de țară.
  – Mod de scanare: Selectați un mod de scanare pentru satelitul selectat.
  – Reinițializare: Selectează modul de scanare pentru satelitul selectat.

    Această funcție este disponibilă după conectarea la antena de satelit şi setarea canalelor.

  – Mod de căutare: Setează modul de căutare utilizând butoanele sus/jos.

- Reglaj manual

  MENU → Se difuzează → Setări canal → Reglaj manual → ENTER

  Căutare prin satelit

  Emițător-receptor: Selectare emițător-receptor utilizând butoanele sus/jos.

  Mod de scanare: Selectați canalele libere sau toate canalele pentru stocare.

  Căutare rețea: Alegeți dacă să căutați sau nu rețeaua.

  Calitatea semnalului: Afişați starea curentă a semnalului de transmisie.

  Informațiile despre un satelit şi emițător-receptorul respectiv sunt supuse modificărilor, în funcție de condițiile de transmisie.

  După finalizarea setării, deplasați-vă la **Căutare** şi apăsați butonul **ENTER**. Este inițiată căutarea canalelor.

- **Sistem satelit**

  MENU → **Se difuzează** → **Setări canal** → **Sistem satelit** → ENTER

  Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre. **Sistem satelit** este disponibil când **Semnal** este setat la **Satelit**. Înainte de a executa funcția **Reglaj automat**, setați **Sistem satelit**. După aceasta, căutarea canalelor se execută în mod normal.

  - **Selectare satelit**: Puteți alege sateliții pentru acest televizor.
  - **Alimentare LNB**: Activează sau dezactivează sursa de alimentare pentru LNB.

- **Setări LNB**: Configurează echipamentul exterior.

  Această funcție este disponibilă când **Alimentare LNB** este setat la **Activat**.

  Satelit: Selectează satelitul pentru recepționarea transmisiilor digitale.

  Emițător-receptor: Selectează un emițător-receptor din listă sau adaugă un emițător-receptor nou.

  Mod DiSEqC: Selectează modul DiSEqC pentru LNB-ul selectat.

  Osc. LNB fr. scăzută: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvență mai joasă.

  Osc. LNB fr. ridicată: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvență mai ridicată.

  Ton de 22 kHz: Selectează tonul de 22 kHz în funcție de tipul LNB-ului. Pentru un LNB universal, acesta trebuie să fie **Automat**.

  Calitatea semnalului: Afişați starea curentă a semnalului de transmisie.

- **Setări SatCR/Unicable**: Configurați instalarea cu cablu unic.

  SatCR este prescurtarea de la satellite channel router (router de canale de satelit).

  În funcție de țară, este posibil ca această funcție să nu fie acceptată.

  SatCR/Unicable: Activați sau dezactivați suportul pentru instalarea cu cablu unic.

- **Setări dispozitiv de poziționare**: Configurează dispozitivul de poziționare al antenei.

  Această funcție este disponibilă când **Alimentare LNB** este setat la **Activat**.

  Dispozitiv de poziționare: Activați sau dezactivați controlul dispozitivului de poziționare.

  Tip disp. pozit.: Setează tipul poziționat între **DiSEqC 1.2** şi **USALS**(Universal Satellite Automatic Location System - Sistem universal de localizare automată a sateliților).

  – **Longitudine**: Setați longitudinea locației proprii.
  – **Latitudine**: Setați latitudinea locației proprii.
  – **Setări longitudine satelit**: Setați longitudinea sateliților definiți de utilizator.

Mod utilizator: Setează poziția antenei de satelit în funcție de fiecare satelit. Dacă memorați poziția curentă a antenei de satelit în funcție de un anumit satelit, atunci când aveți nevoie de semnalul satelitului respectiv, antena de satelit poate fi mutată în poziția predefinită.

– **Satelit**: Selectează satelitul pentru care setați poziția.
– **Emițător-receptor**: Alegeți un emițător-receptor din listă pentru recepția semnalului.
– **Mod de deplasare**: Selectează modul de deplasare între mişcarea discretă şi cea continuă.
– **Dimensiune treaptă**: Reglează dimensiunea treptelor în grade pentru rotirea antenei. Această funcție este disponibilă când **Mod de deplasare** este setat la **Treaptă**.

– **Deplasare la poziţia memorată**: Roteşte antena în poziţia memorată pentru satelit.
– **Poziţia antenei**: Reglează şi memorează poziţia antenei pentru satelitul selectat.
– **Memorare poziţie curentă**: Memorează poziţia curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziţionare.
– **Calitatea semnalului**: Afişaţi starea curentă a semnalului de transmisie.

Mod instalator: Setează limitele pentru deplasarea antenei de satelit sau resetează poziția. În general, această funcție este utilizată de instalator.

- **Limitare poziție**: Selectează direcția pentru limita dispozitivului de poziționare.
- **Poziția antenei**: Reglează şi memorează poziția antenei pentru satelitul selectat.
- **Memorare poziție curentă**: Memorează poziția curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziționare.
- **Resetare poziție**: Mutați antena în poziția de referință.
- **Resetare limită disp. poz.**: Permiteți rotirea completă a antenei.

- **Resetare toate setările**: Toate setările satelitului vor fi resetate la valorile inițiale.

❑ Utilizarea reţelei wireless

pentru PDP seria 4900

Utilizând sharer-ul de IP wireless (router sau modem), vă puteţi conecta televizorul la reţeaua wireless.

Pentru setări detaliate pentru conectarea la reţeaua wireless, consultaţi Manualul de utilizare.

NOTĂ

- Pentru a utiliza o reţea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un sharer IP wireless (un router sau un modem). Dacă sharer-ul IP fără fir este compatibil DHCP, televizorul dvs. poate utiliza DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la reţeaua fără fir.
- Selectaţi un canal pentru sharer-ul IP fără fir care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru sharerul IP wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferenţe şi comunicaţia poate eşua.

- Trebuie să modificați setările de securitate ale routerului wireless la AES. Setările de securitate WEP nu acceptă conexiunea WPS.
- Dacă este selectat modul HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n şi tipul de criptare este setat la WEP pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conform noilor specificații de certificare Wi-Fi.
- Dacă routerul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Indentification Number). WPS va configura automat SSID şi WPA în oricare dintre moduri.

- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul nu este certificat, este posibil să nu se poată realiza conectarea la televizor prin intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”.
- Metode de conectare: Puteţi să configuraţi conexiunea la reţeaua wireless aşa cum este indicat mai jos.
  - Configurare automată (utilizând funcţia de căutare automată a reţelei)
  - Configurare manuală
  - **WPS(PBC)**
  - **Wi-Fi direct**


- Asigurați-vă că televizorul este oprit înainte de a conecta adaptorul wireless LAN de la Samsung.
- Este posibil ca adaptorul wireless LAN Samsung să nu fie recunoscut la conectarea printr-un hub USB sau printr-un cablu prelungitor USB, altul decât cel disponibil de la Samsung.
- Trebuie să utilizați „adaptorul wireless LAN Samsung” (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX) pentru a utiliza o rețea wireless. Adaptorul wireless LAN Samsung şi cablul prelungitor USB sunt comercializate separat şi sunt oferite doar de anumiți comercianți şi de site-uri de comercializare online.

Modul de conectare a adaptorului wireless LAN Samsung


❶ Conectarea utilizând adaptorul USB în unghi drept.

❷ Conectarea cu ajutorul unui cablu prelungitor

❶

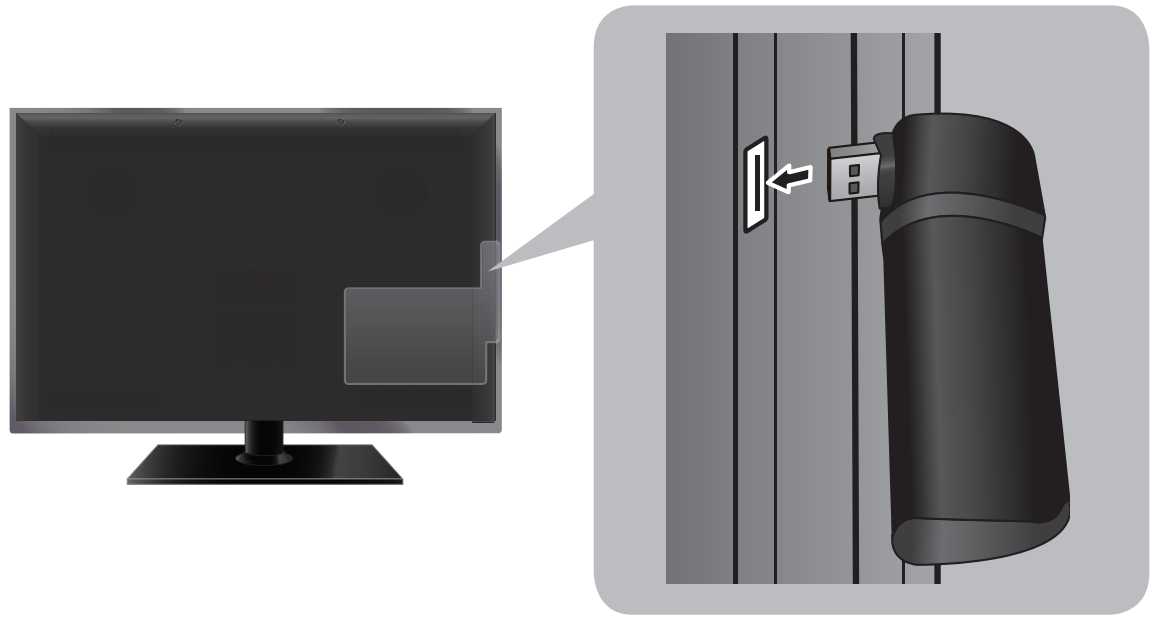

❷

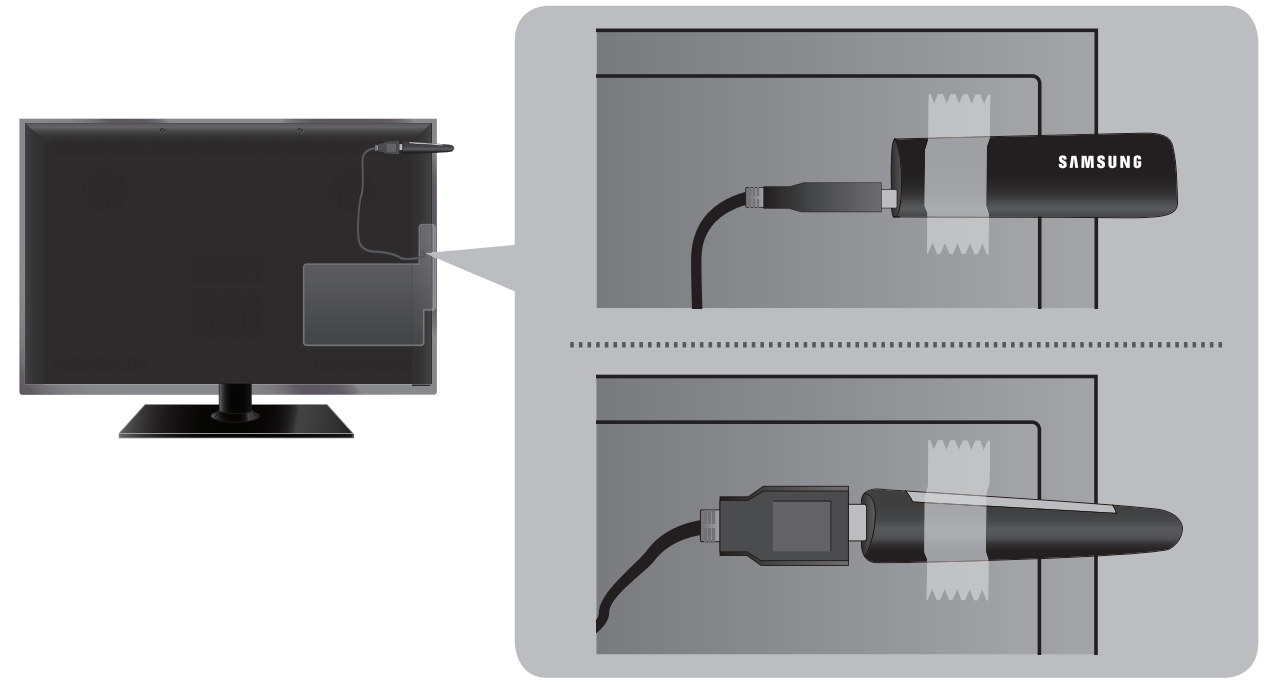

Imaginea poate apărea coruptă sau statică pentru anumite canale când televizorul este conectat la adaptorul wireless LAN Samsung. În acest caz, conectați adaptorul wireless LAN Samsung utilizând un cablu USB într-un loc care nu este afectat de interferențe radio.

Poziția portului poate să difere în funcție de model.

Stare rețea

MENU → Rețea → Stare rețea → ENTER

Verificați starea curentă a conexiunii la rețea şi la Internet.

Setări rețea

MENU → Rețea → Setări rețea → ENTER

Setați conexiunea la rețea pentru a utiliza AllShare™.

Internetul nu poate fi utilizat altfel decât partajând conținutul prin intermediul AllShare™.

Configurare automată reţea

Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate opţional, care necesită ca dispozitivele care accesează reţeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit cheie de acces sau de securitate. Codul de securitate se bazează pe o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a solicitat să o introduceţi când aţi configurat securitatea wireless pentru reţeaua dvs. wireless. Dacă utilizaţi această metodă de configurare a conexiunii la reţea şi aveţi o cheie de securitate pentru reţeaua wireless, va trebui să introduceţi fraza de acces în timpul procesului de configurare.

- La conectarea adaptorului wireless LAN Samsung, apare direct ecranul pop-up pentru setarea reţelei wireless.

1. Accesați ecranul **Setări rețea**.
   (**Rețea** → **Setări rețea**)
2. Funcția Rețea caută rețelele wireless disponibile. Când ați terminat, aceasta afişează o listă de rețele disponibile.
3. În lista de rețele, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o rețea şi, apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Dacă routerul wireless este setat la Ascuns (Invizibil), trebuie să selectați **Adăugare rețea** şi să introduceți numele corect al rețelei şi codul de securitate corect pentru a stabili conexiunea.
4. Dacă apare ecranul pop-up Securitate, treceți la pasul 6. Routerul wireless care nu are securitate wireless, treceți la pasul 7.

5. Introduceți cheia de securitate utilizând butoanele ▲/▼/◄/► şi apoi selectați **Efectuat**.
   - Puteți introduce, de asemenea, numere prin apăsarea butoanelor numerice
   - Trebuie să găsiți fraza de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-ați utilizat pentru a configura routerul sau modemul.
6. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.
   - Dacă setarea cheii de securitate (Securitate sau PIN) eşuează, selectați **Reîncerc.** sau **Setări IP**.
   - Dacă doriți să setați conexiunea manual, selectați **Setări IP**. Consultați secțiunea „Modul de configurare manuală”.
   - Dacă selectați **Schimbare rețea**, puteți selecta alte rețele wireless.

Modul de configurare WPS(PBC)

Dacă routerul dvs. are un buton WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:

1. Funcţia Reţea caută reţelele wireless disponibile. Când aţi terminat, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.
2. Selectaţi **WPS(PBC)**.
3. Apăsaţi butonul WPS(PBC) de pe router în interval de 2 minute. Televizorul obţine automat toate valorile de setare a reţelei de care are nevoie şi se conectează la reţea.
4. Apare ecranul de conectare la reţea, iar setarea reţelei este finalizată.

Configurarea manuală a reţelei

Utilizaţi configurarea manuală a reţelei când conectaţi televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică.

Puteţi găsi valorile de conectare la reţea în panoul de control al computerelor Windows.

Modul de configurare manuală

Pentru a configura manual conexiunea la reţea prin cablu a televizorului, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi **Setări IP** din ecranul de test pentru reţea.

   Atunci când conectarea automată a reţelei eşuează, **Setări IP** sunt disponibile pentru selectare.

2. Setaţi **Setare IP** la **Introducere manuală**.
3. Deplasaţi-vă în fiecare câmp utilizând butoanele ▲/▼/◄/►. Introduceţi valorile de conectare la reţea, apoi selectaţi **OK**.
4. Apare ecranul de conectare la reţea, iar setarea reţelei este finalizată.

Lista de verificare pentru eşecul de conectare la rețeaua wireless

Când conectarea la rețeaua wireless eşuează, încercați să aplicați următoarele informații pentru fiecare problemă.

Probleme	Soluții şi explicații
Conectarea la rețeaua wireless a eşuat.	• Niciun router wireless selectat. Accesați **Setări rețea** pentru a vă selecta routerul. • Pentru utilizarea unei rețele wireless este necesar un adaptor wireless LAN Samsung. • Asigurați-vă că televizorul este conectat la un sharer IP fără fir (router).
Setarea automată a adresei IP a eşuat.	• Încercați următoarele pentru a seta adresa IP în mod automat sau setați adresa IP manual selectând **Setări IP**. • Asigurați-vă că serverul DHCP este activat pe router şi deconectați şi apoi conectați din nou routerul. • Verificați dacă este nevoie să introduceți un cod de securitate pentru a utiliza routerul. • Contactați furnizorul de servicii de Internet pentru mai multe informații.

Probleme	Soluţii şi explicaţii
Conectare imposibilă la routerul wireless.	• Verificaţi ca routerul să fie pornit, iar dacă este pornit, încercaţi să îl opriţi şi să îl reporniţi. • Verificaţi dacă este nevoie să introduceţi un cod de securitate pentru a utiliza routerul.
Conectare la reţea imposibilă.	• Verificaţi dacă adresa IP este setată corect în **Setări IP**. • Verificaţi dacă este nevoie să introduceţi un cod de securitate pentru a utiliza routerul. • Contactaţi furnizorul de servicii de Internet pentru mai multe informaţii.
Sunteţi conectat la reţeaua locală, dar nu vă puteţi conecta la Internet.	• Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cablului LAN la portul LAN al routerului. • Verificaţi setările DNS din **Setări IP**. • Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.
Configurarea reţelei s-a finalizat, dar nu vă puteţi conecta la Internet.	• Confirmaţi că routerul este conectat la Internet. • Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.

❑ Utilizarea reţelei prin cablu

doar pentru Marea Britanie

■ Conectarea prin cablu la reţea

Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN utilizând conexiunea prin cablu în trei moduri:

- Conectarea portului LAN pe televizorul dvs. la un modem extern
- Conectarea portului LAN port de pe televizorul dvs. la un sharer IP conectat la un modem extern
- Conectarea portului LAN la televizorul dvs. direct la o priză de reţea de perete
  - Pentru acest mod de utilizare, priza de perete este ataşată la un modem sau un router care se află într-o altă parte a locuinţei.

Pentru setări detaliate pentru conectarea la reţeaua prin cablu, consultaţi Manualul de utilizare.

- Dacă aveți o rețea care necesită un IP dinamic, trebuie să utilizați un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemurile şi routerele care acceptă DHCP furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway şi DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul, astfel încât să nu fie necesar să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de domiciliu utilizează o adresă IP dinamică. Unele rețele necesită o adresă IP statică. Dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceți manual valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway şi DNS în ecranul de configurare pentru cablu al televizorului când configurați conexiunea la rețea. Pentru a obține valorile adresei IP, măştii de subrețea, gateway-ului şi DNS, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveți un computer Windows, puteți obține aceste valori şi prin intermediul computerului.

  Puteți să utilizați modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică. De asemenea, modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit să utilizați adrese IP statice.

Configurarea reţelei

Utilizaţi configurarea automată a reţelei când conectaţi televizorul la o reţea care acceptă DHCP. Pentru a configura automat conexiunea la reţea prin cablu a televizorului, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul **Stare reţea**.
   (**Reţea** → **Stare reţea**)
2. Puteţi verifica starea conexiunii pe ecran.

Dacă setarea automată eşuează, verificaţi conexiunea portului LAN.

Dacă nu găsiți valorile de conectare la rețea sau dacă doriți să setați conexiunea manual:

1. Selectați **Setări IP** în ecranul **Stare rețea**.

   Atunci când conectarea automată a rețelei eşuează, **Setări IP** sunt disponibile pentru selectare.

2. Setați **Setare IP** la **Introducere manuală**.
3. Deplasați-vă în fiecare câmp utilizând butoanele ▲/▼/◄/►. Introduceți valorile de conectare la rețea, apoi selectați **OK**.
4. Apare ecranul de conectare la rețea, iar setarea rețelei este finalizată.

Lista de verificare pentru eşecul de conectare la rețeaua cu cablu

Când conectarea la rețeaua cu cablu eşuează, încercați să aplicați următoarele informații pentru fiecare problemă.

Probleme	Soluții şi explicații
Nu a fost găsit un cablu de rețea.	• Asigurați-vă de conectarea cablului de rețea. • Dacă este conectat, asigurați-vă că routerul este pornit; dacă este pornit, încercați să îl opriți şi reporniți.
Setarea automată a adresei IP a eşuat.	Încercați următoarele pentru a seta adresa IP în mod automat sau setați adresa IP manual selectând **Setări IP**. • Asigurați-vă că serverul DHCP este activat pe router şi deconectați şi apoi conectați din nou routerul. • Contactați furnizorul de servicii de Internet pentru mai multe informații.

Probleme	Soluții şi explicații
Conectare la rețea imposibilă.	• Verificați dacă adresa IP este setată corect în **Setări IP**. • Contactați furnizorul de servicii de Internet pentru mai multe informații.
Sunteți conectat la rețeaua locală, dar nu vă puteți conecta la Internet.	• Asigurați-vă de conectarea corectă a cablului LAN la portul LAN al routerului. • Verificați setările DNS din **Setări IP**. • Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.
Configurarea rețelei s-a finalizat, dar nu vă puteți conecta la Internet.	• Confirmați că routerul este conectat la Internet. • Dacă problema persistă, contactați furnizorul de servicii de Internet pentru a accesa Internetul.

Dacă televizorul nu se conectează la Internet

Este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet din cauză că furnizorul de servicii Internet a înregistrat definitiv adresa MAC (un număr unic de identificare) a PC-ului sau modemului, pe care apoi o autentifică la fiecare conectare la Internet, pentru a preveni accesul neautorizat. Deoarece televizorul are altă adresă MAC, furnizorul de servicii Internet nu poate autentifica această adresă MAC şi televizorul nu se poate conecta.

Pentru a rezolva această problemă, consultaţi furnizorul de servicii de Internet în legătură cu procedurile necesare pentru conectarea altor dispozitive decât PC-ul (de exemplu, televizorul) la Internet.

Dacă furnizorul de servicii Internet are nevoie de un ID sau o parolă pentru conectarea la Internet, este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet. În acest caz, trebuie să introduceţi ID-ul sau parola când vă conectaţi la Internet.

Conectarea la Internet poată eşua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactaţi furnizorul de servicii Internet.

Dacă nu vă puteţi conecta la Internet chiar dacă aţi respectat procedurile furnizorului de servicii Internet, contactaţi Samsung Electronics.

❑ Gestionarea dispozitivelor conectate la rețea

pentru PDP seria 4900

■ Wi-Fi direct

MENU → **Rețea** → **Wi-Fi direct** → **ENTER**

Setați conectarea televizorului la dispozitive mobile wireless. Utilizând această funcție, puteți să conectați dispozitive mobile wireless la televizor în mod direct, fără a utiliza un router wireless.

- Puteți să utilizați această funcție la conectarea adaptorului wireless LAN Samsung.
- Acceptă doar funcția **Media Play**.
- Poate să nu fie acceptat în funcție de dispozitivul mobil.

Cum se conectează dispozitivul la televizor utilizând funcția Wi-Fi direct

Utilizând această funcție, trebuie să porniți funcția Wi-Fi direct de pe dispozitivul dvs.

1. Accesați ecranul **Wi-Fi direct**. Televizorul începe să caute dispozitive. (**Rețea** → **Wi-Fi direct**)
2. Selectați dispozitivul dorit, apoi apăsați butonul **ENTER**.
3. Atunci când apare mesajul de conectare pe dispozitivul dvs., puteți permite accesul funcției. Televizorul obține automat toate valorile de setare a rețelei de care are nevoie şi se conectează la rețea.

Dacă doriți să deconectați dispozitivul, selectați dispozitivul conectat şi apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta **Deconectare**.

Setări AllShare

MENU → Rețea → Setări AllShare → **ENTER**

Setați dacă să permiteți unui dispozitiv conectat la rețea, cum ar fi un telefon smartphone sau o tabletă, să partajeze conținut sau să controleze televizorul utilizând o aplicație descărcată pe dispozitivul mobil. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcției Setări AllShare".

Nume dispozitiv

MENU → Rețea → Nume dispozitiv → **ENTER**

Modificați numele televizorului.

Atunci când selectați **Intrare utilizator**, puteți tasta manual un nume pentru televizorul dvs. Utilizați butoanele ▲/▼/◄/► pentru a selecta caractere, apoi selectați **Efectuat**.

❑ Utilizarea funcțiilor DLNA

pentru PDP seria 4900

Acest model acceptă numai funcții DLNA în AllShare™.

Puteți reda conținutul media salvat pe telefonul mobil sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin rețea.

Mai întâi configurați rețeaua. Pentru proceduri detaliate referitoare la utilizarea funcției Configurare rețea, consultați instrucțiunile „**Setări rețea**".

Pentru mai multe informații, vizitați "www.samsung. com" sau contactați centrul de asistență Samsung. Este posibil ca dispozitivul mobil să necesite instalarea unui software suplimentar. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare corespunzător.

Dacă televizorul Samsung se conectează la un server DLNA non-Samsung, poate apărea o problemă de compatibilitate în timpul redării video.

Conectând televizorul Samsung la o rețea prin AllShare™, puteți utiliza funcțiile Samsung originale după cum urmează:

- Redarea diverselor formate video (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV etc.)
- Funcția de marcare (pentru a relua redarea video)
- Funcția de împărțire automată pe capitole (navigare pe scene)
- Administrarea conținutului digital
- Compatibilitatea cu diverse formate de subtitrare (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Şi multe alte funcții

Pentru a profita la maxim de funcțiile DLNA originale de la Samsung, se recomandă utilizarea software-ului AllShare™ furnizat împreună cu televizorul.

Redarea conținutului media salvat pe dispozitive

1. Conectați telefonul mobil sau alte dispozitive care acceptă funcția AllShare™, apoi redați conținutul media al fiecărui dispozitiv. În partea de jos a ecranului televizorului apare o fereastră pop-up.
2. Selectați **Permite** pentru a accepta dispozitivele conectate. Conținutul media al fiecărui dispozitiv poate fi redat pe televizor.

   Dispozitivele acceptate pot fi găsite în **Setări AllShare**.

Utilizând funcția **Media Play**, redați conținut media de pe dispozitivele conectate la funcția DLNA.

1. Apăsați butonul **MEDIA.P** pentru a selecta **Media Play**.
2. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta meniul dorit (**Videocl.**, **Fotografii**, **Muzică**), apoi apăsați butonul **ENTER**⏎.
3. Când dispozitivul DLNA este selectat, apăsați din nou butonul **ENTER**⏎.
4. Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta fişierul dorit.
5. Apăsați butonul **ENTER**⏎.

◀ ▶

NOTĂ

- Conținutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcție de rezoluția şi formatul acestuia.
- Este posibil ca butoanele **ENTER**↵ şi ◄/► să nu fie funcționale, în funcție de tipul conținutului media.
- Utilizând dispozitivul mobil, puteți controla redarea media. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al fiecărui dispozitiv mobil.

Utilizarea funcţiei Setări AllShare

MENU → Reţea → Setări AllShare → Partajare conţinut → **ENTER**

Afişează o listă a telefoanelor mobile sau a dispozitivelor conectate care au fost configurate cu acest televizor pentru a utiliza funcţia **Setări AllShare**.

Funcţia **Setări AllShare** este disponibilă pe toate dispozitivele care acceptă DLNA DMC.

- **Permite / Resping**: Permite/Bochează dispozitivele.
- **Ştergere**: Şterge dispozitivele din listă.
  - Această funcţie şterge numai numele telefonului mobil din listă. Dacă dispozitivul şters este pornit şi încearcă să se conecteze la televizor, este posibil să apară din nou în listă.

Conectarea la PC prin intermediul reţelei

Puteţi reda pe televizor imagini, muzică şi filme salvate pe PC utilizând o conexiune de reţea în modul **Media Play**.

Dacă doriţi să utilizaţi funcţia **Media Play** pentru a reda pe televizor fişiere salvate pe PC, trebuie să descărcaţi „AllShare PC Software” şi manualul de utilizare de la adresa „www.samsung.com”.

1. Pentru mai multe informaţii despre modul de configurare a reţelei dvs., consultaţi „**Setări reţea**”.
   – Vă recomandăm să localizaţi atât televizorul, cât şi PC-ul în aceeaşi subreţea. Primele trei părţi ale adresei IP a televizorului şi ale adresei IP a PC-ului trebuie să fie identice şi numai ultima parte (adresa gazdei) trebuie să fie diferită. (de exemplu, adresa IP: 123.456.789.**)

2. Conectați PC-ul pe care urmează să instalați sau ați instalat software-ul pentru PC AllShare şi televizorul dvs. la aceeaşi rețea.

Funcții care nu sunt acceptate la conectarea la un PC prin rețea:

- Muzică de fundal atunci când vizionați o expunere de diapozitive.
- Butonul ◀◀ (REW) sau ▶▶ (FF) în timpul redării unui film.

DivX DRM, Multi-audio şi subtitrarea încorporată nu sunt acceptate.

AllShare PC Software trebuie să aibă permisiunea programului firewall de pe PC.

Când utilizaţi modul **Media Play** prin intermediul unei conexiuni la reţea, în funcţie de caracteristicile serverului furnizat:

- Metoda de sortare poate varia.
- Este posibil ca butonul ◀◀ (REW), ▶▶ (FF) sau ❚❚ (pauză) să nu funcţioneze, în funcţie de informaţiile despre conţinut.

Când redaţi videoclipuri prin reţea, este posibil ca acestea să nu funcţioneze, în funcţie de starea reţelei. Când redaţi un fişier video printr-o conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.